



Istruzioni di montaggio carta da parati Vinilica ed Eco Stucco

1. Preparazione della parete

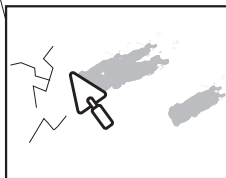

Eliminare sporczia ed eventuali residui dalla superficie utilizzando una spatola con setole dure. Eventuali difetti della parete, quali buchi e crepe, devono essere accuratamente stuccati. Prima di iniziare la posa la parete deve essere perfettamente liscia e asciutta.

2. Verifica del materiale

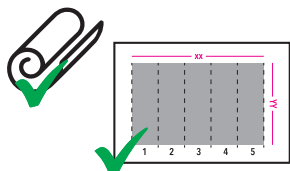


Verificare che il materiale ricevuto sia integro e che corrisponda al proprio ordine. Utilizzando lo schema di posa contenuto nella confezione, verificare le dimensioni della carta da parati confrontandole con la dimensione effettiva della parete. Lo schema di posa riporta la numerazione dei rotoli da seguire in fase di posa. Nel lato inferiore di ogni rotolo è stampato il numero progressivo di posa.

3. Preparazione della colla




La colla fornita nella confezione è Henkel Metylan Special. Seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto, preparare la miscela di colla e acqua per l'applicazione a parete.

4. Applicazione della colla

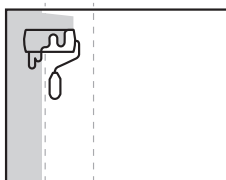


Utilizzando un rullo adatto, applicare la miscela di colla e acqua direttamente sulla parete precedentemente preparata. Stendere una quantità di colla sufficiente per coprire la larghezza di un rotolo e mezzo per volta.

5. Posa della carta da parati

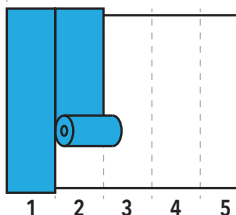

Applicare il primo rotolo verificandone l'appiombo; in seguito, seguendo lo schema di posa, applicare i rimanenti rotoli, avendo cura di far combaciare perfettamente i bordi degli stessi, verificando la continuità del disegno. Con una spatola di plastica da tapezziere, spatolare delicatamente la superficie della carta per eliminare eventuali bolle d'aria.

6. Rifilo delle eccedenze e pulizia della parete

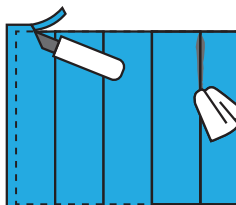

Eliminare il materiale in eccesso con l'aiuto di un cutter. Verificare dopo il taglio, che i bordi non siano sollevati. Con un panno morbido inumidito, eliminare eventuali residui e fuori-uscite di colla, avendo cura di non strofinare in maniera eccessiva la superficie.

AVVERTENZE!

Si sconsiglia di effettuare la posa in ambienti con temperature inferiori ai 10° C o superiori ai 30° C. Effettuare la pulizia degli attrezzi con acqua, immediatamente dopo l'uso.

MANUTENZIONE

La parete rivestita con la carta da parati vinilica è lavabile con un panno umido. Non utilizzare solventi.

tratto d'istinto

Rev. 01-09_09_2020

MURO®