



# Istruzioni di montaggio carta da parati in fibra di vetro WP DRY

## 1. Preparazione della parete

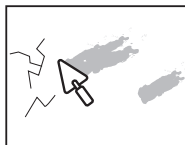


Eliminare sporcizia ed eventuali residui dalla superficie utilizzando una spatola con setole dure. Eventuali difetti della parete, quali buchi e crepe, devono essere accuratamente stuccati. Prima di iniziare la posa la parete deve essere uniforme e asciutta.

## 2. Verifica del materiale

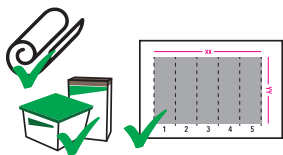


Verificare che il materiale ricevuto sia integro e che corrisponda al proprio ordine. Verificare di aver ricevuto sia la confezione dei prodotti per l'applicazione e la confezione della carta da parati. Utilizzando lo schema di posa contenuto nella confezione, verificare le dimensioni della carta da parati confrontandole con la dimensione effettiva della parete. Lo schema di posa riporta la numerazione dei rotoli da seguire in fase di posa. Nel lato inferiore di ogni rotolo è stampato il numero progressivo di posa.

## 3. Applicazione della colla

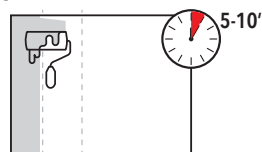


Utilizzando un rullo a pelo medio, applicare la colla Ultrabond Eco Decor DRY direttamente sulla parete precedentemente preparata. Dopo aver steso la colla sulla superficie, lasciar asciugare per circa 5-10 minuti, al fine di lasciar evaporare parte dell'umidità della colla (si noterà un cambiamento di colore della superficie).

## 4. Posa della carta da parati

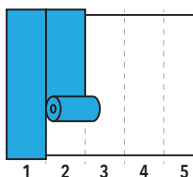

Applicare il primo rotolo verificandone l'appiombio; in seguito, seguendo lo schema di posa, applicare i rimanenti rotoli, avendo cura di far combaciare perfettamente i bordi degli stessi, verificando la continuità del disegno. Con una spatola di plastica da tappezziere, massaggiare delicatamente la superficie della carta per eliminare eventuali bolle d'aria.

## 5. Rifilo delle eccedenze e pulizia della parete

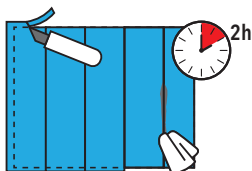


Eliminare il materiale in eccesso con l'aiuto di un cutter. Verificare dopo il taglio, che i bordi non siano sollevati. Con un panno morbido inumidito, eliminare eventuali residui e fuori-uscite di colla, avendo cura di non strofinare in maniera eccessiva la superficie. Attendere 2 ore prima di procedere con la prossima fase del montaggio.

## 6. Preparazione della resina protettiva



Dalla confezione estrarre i componenti A e B di Mapecoat Decor protection. Prima dell'uso, agitare la componente A, quindi miscelare i due componenti in rapporto 5:1 in peso (5 parti del componente A 1 parte del componente B), e miscelare in modo accurato, fino ad omogeneizzare il tutto. Dopo aver unito i 2 componenti, si ha tempo massimo di 90 minuti per utilizzare il prodotto.

## 7. Applicazione resina protettiva

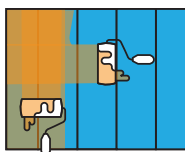

Utilizzando un rullo a pelo corto, stendere una mano incrociata di resina bicomponente su tutta la superficie. Terminare l'operazione di stesura della resina entro 90 minuti da quando è avvenuta la miscelazione del prodotto.

**Mymuro**

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio  
registrato di  
Stampa Grafica Srl

**Stampa Grafica Srl**

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237

## AVVERTENZE!

Si sconsiglia di effettuare la posa in ambienti con temperature inferiori ai 10° C o superiori ai 30° C.

Il collante Ultrabond Eco Decor DRY, finché fresco può essere rimosso dagli attrezzi con acqua; una volta essiccato con alcool o idoneo solvente. La resina bicomponente Mapecolat Decor Protection può essere pulita con acqua finché il prodotto è ancora fresco.

Una volta indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per una corretta applicazione dei prodotti Mapei fare riferimento alle schede tecniche del produttore scaricabili dal sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## MANUTENZIONE

Trascorse 24 ore dal termine della posa, per la pulizia della parete rivestita con la fibra di vetro WP DRY utilizzare normali detergenti domestici neutri.

"Partner tecnologico"

