



Istruzioni di montaggio carta da parati in fibra di vetro WP WET

1. Preparazione della parete

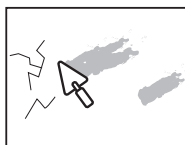

Eliminare sporcizia ed eventuali residui dalla superficie utilizzando una spatola con setole dure. Eventuali difetti della parete, quali buchi e crepe, devono essere accuratamente stuccati. Prima di iniziare la posa la parete deve essere uniforme e asciutta. Assicurarsi che la parete abbia ricevuto un idoneo trattamento impermeabilizzante (es. guaina impermeabile).


2. Verifica del materiale

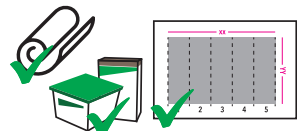

Verificare che il materiale ricevuto sia integro e che corrisponda al proprio ordine. Verificare di aver ricevuto sia la confezione dei prodotti per l'applicazione e la confezione della carta da parati.


Utilizzando lo schema di posa contenuto nella confezione, verificare le dimensioni della carta da parati confrontandole con la dimensione effettiva della parete. Lo schema di posa riporta la numerazione dei rolli da seguire in fase di posa. Nel lato inferiore di ogni rotolo è stampato il numero progressivo di posa.

3. Applicazione della colla

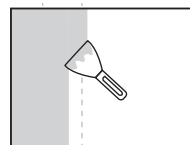


Utilizzando una spatola liscia o a denti molto fini, applicare la colla Ultrabond Eco Decor WET direttamente sulla parete precedentemente preparata. Per una corretta adesione è importante applicare il minimo quantitativo uniforme di colla; se necessario rimuovere gli eccessi con la spatola liscia. Applicare un quantitativo di adesivo tale da poter essere ricoperto prima che si formi una pelle superficiale (circa 90' con 23°C e 50% U.R.).

4. Posa della carta da parati

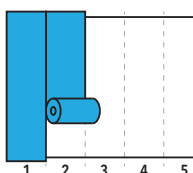

Applicare il primo rotolo verificandone l'appiombio; in seguito, seguendo lo schema di posa, applicare i rimanenti rolli, avendo cura di far combaciare perfettamente i bordi degli stessi, verificando la continuità del disegno. Con una spatola di plastica da tappezziere, massaggiare delicatamente la superficie della carta per eliminare eventuali bolle d'aria.

5. Rifilo delle eccedenze e pulizia della parete

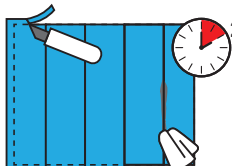


Eliminare il materiale in eccesso con l'aiuto di un cutter. Verificare dopo il taglio, che i bordi non siano sollevati. Nel caso in cui si dovessero verificare fuoriuscite di colla dalle giunture, rimuovere delicatamente l'eccesso di adesivo fuoriuscito; qualsiasi alone lucido lasciato dalla colla verrà coperto dalla finitura. Attendere dalle 2 alle 4 ore prima di procedere con la prossima fase del montaggio.

6. Preparazione della resina protettiva




Dalla confezione estrarre i componenti A e B di Mapecoat Decor Protection. Prima dell'uso, agitare la componente A, quindi miscelare i due componenti in rapporto 5:1 in peso (5 parti del componente A 1 parte del componente B), e miscelare in modo accurato, fino ad omogeneizzare il tutto. Dopo aver unito i 2 componenti, si ha tempo massimo di 90 minuti per utilizzare il prodotto.

7. Applicazione resina protettiva

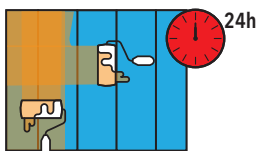

Utilizzando un rullo a pelo corto, stendere una mano incrociata di resina bicomponente su tutta la superficie. Terminare l'operazione di stesura della resina entro 90 minuti da quando è avvenuta la miscelazione del prodotto. Terminata la stesura della resina, attendere 24 prima di far venire a contatto la superficie con l'acqua.

8. Sigillatura bordi

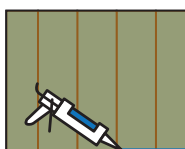

Nel caso in cui la carta da parati venga applicata all'interno della doccia, al termine dell'applicazione sigillare il bordo di contatto con il piatto doccia con idoneo sigillante siliconico (per esempio Mapesil AC o Mapesil LM).

AVVERTENZE!

Si sconsiglia di effettuare la posa in ambienti con temperature inferiori ai 10° C o superiori ai 30°C.

Il collante Ultrabond Eco Decor WET, finché fresco può essere rimosso dagli attrezzi con le salviette MAPEI Cleaner H o utilizzando alcool; una volta essiccato può essere rimosso solo meccanicamente. La resina bicomponente Mapecoat Decor Protection può essere pulita con acqua finché il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per una corretta applicazione dei prodotti Mapei fare riferimento alle schede tecniche del produttore scaricabili dal sito www.mapei.com.

MANUTENZIONE

Trascorse 24 ore dal termine della posa, per la pulizia della parete rivestita con la fibra di vetro WP WET utilizzare normali detergenti domestici neutri.

tratto d'istinto

Rev. 04-06_11_2020

M
MURO

Mymuro
info@mymuro.it
www.mymuro.it
+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl
via Zambona, 12
37031 Illasi VR
P.IVA 03053960237

"Partner tecnologico"

