

Istruzioni di montaggio tende a pannello a soffitto

1. Individuare i punti di fissaggio a soffitto o a parete

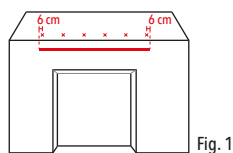


Fig. 1

Individuare la superficie sulla quale verrà fissato il binario. Suddividere equamente su tutta la lunghezza del binario, i supporti di fissaggio ricevuti, avendo cura di lasciare 6 cm alle due estremità laterali (Fig. 1).

Considerare che il foro di fissaggio a soffitto va realizzato centrato rispetto alla corsia con 2 estremità rientranti (Fig. 2).




Fig. 2

2. Fissaggio dei supporti a soffitto

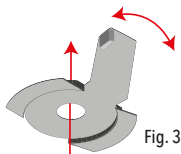


Fig. 3

Fissare a soffitto i supporti con idonei sistemi di ancoraggio (tappi a pressione, viti, ecc). Prestare attenzione a non stringere troppo la vite di fissaggio, in modo che il supporto sia ancora in grado di ruotare (Fig. 3).

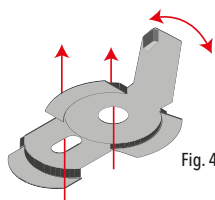


Fig. 4

Con binari a 4 o più vie, il supporto di fissaggio è composto da un'ulteriore flangia fissa da fissare a soffitto (Fig. 4).

3. Fissaggio del tappo laterale del binario

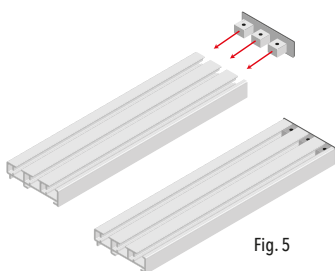


Fig. 5

Fissare un tappo di chiusura ad un'estremità del binario.

Inserire il tappo in plastica facendo combaciare i supporti con le sedi di scorrimento, quindi fissarlo stringendo le viti inserite negli appositi supporti.

4. Inserimento delle slitte nel binario

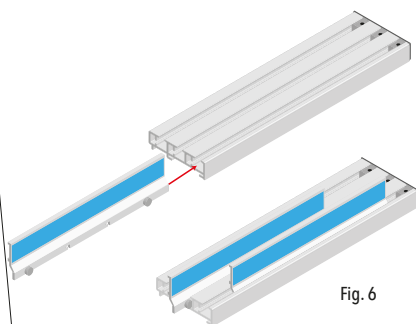


Fig. 6

Inserire le slitte velcrate nelle corsie di scorrimento del binario.

Distribuire le slitte a proprio piacimento, avendo cura che il lato velcrato sia rivolto sempre dallo stesso lato.

5. Fissaggio del secondo tappo laterale del binario

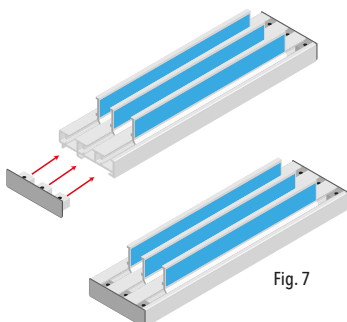


Fig. 7

Fissare il secondo tappo di chiusura laterale del binario.

Inserire il tappo in plastica facendo combaciare i supporti con le sedi di scorrimento, quindi fissarlo stringendo le viti inserite negli appositi supporti.

tratto d'istinto

Rev. 01-13_05_2021

M MURO®

Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237

6. Ancorare il binario a soffitto con gli appositi supporti

tratto d'istinto

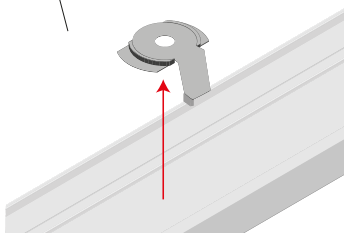


Fig. 8

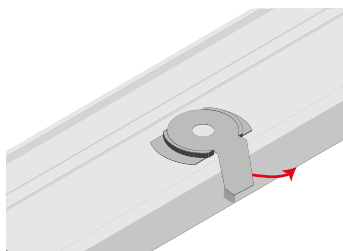


Fig. 9


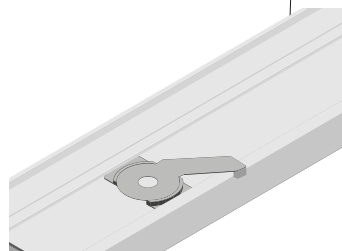


Fig. 10



Ruotare i supporti ancorati a soffitto affinché le alette sporgenti siano allineate parallelamente al binario. Sollevare il binario facendo combaciare la corsia nel retro con i supporti a soffitto (Fig. 8). Agendo sull'apposita leva, ruotare i supporti in modo da fissare il binario a questi (Fig. 9 e 10).

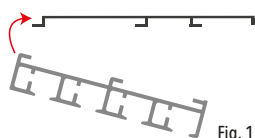


Fig. 11





Fig. 12



Fig. 13


I binari a 4 o più vie utilizzano un supporto di ancoraggio a soffitto come riportato in Fig. 4. Iniziare l'ancoraggio a soffitto incastrando il binario nell'apposito incastro del supporto a soffitto (Fig. 11). Sollevare completamente il binario in modo da farlo combaciare con il supporto (Fig. 12). Fissare il binario ruotando l'apposita leva del supporto (Fig. 13).

7. Fissare i pannelli tenda

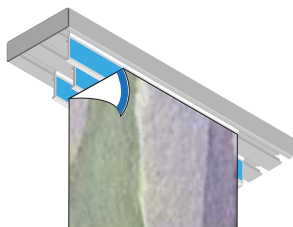

Fissare i pannelli in tessuto alle slitte di scorrimento, facendo aderire i velcri nel retro dei pannelli, con il velcro delle slitte.

8. Inserire i pesi nelle tasche inferiori

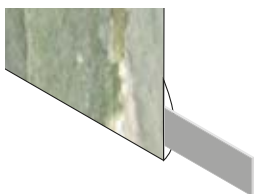

Inserire le barre bianche in metallo nelle apposite tasche situate nel lato inferiore dei pannelli. Individuare l'estremità apribile della tasca, quindi inserire il peso e richiudere la tasca.

Mymuro

info@mymuro.it

www.mymuro.it

+39 045 78 30 370

Mymuro è un marchio
registrato di
Stampa Grafica Srl

Stampa Grafica Srl

via Zambona, 12

37031 Illasi VR

P.IVA 03053960237